



예산 SITE [32415] 충남 예산군 삽교읍 산단2길 53
경기 SITE [15528] 경기 안산시 상록구 팔곡산단 4길 14
기술연구소 [32415] 충남 예산군 삽교읍 산단2길 53

TEL. +82-41-404-1800 FAX. +82-41-404-1888
TEL. +82-31-491-2720 FAX. +82-31-491-2730
TEL. +82-41-404-1820 FAX. +82-41-404-1823

제품문의 1644-4007

INDUSTRIAL CLEANING SOLUTION

BYCLEAN SERIES

BCS



BYCHEM

고품질의 친환경성 도료 및 세척제 제조에 전념해온
바이켄(주)은 고객만족을 위한 제품의 품질 및 서비스에
항상 최선을 다합니다.



세척제 사업부

비유독물을 기초로 하는 저독성
친환경성 산업용 세척제



정제 사업부

고순도 정제설비를 이용한
폐 유기용제 정제



도료 사업부

건축용 도료 및
LOW VOC 저독성 희석제





Company History

2016 ~ 현재 — Grow into a global leader

- 2023 ● 노사민정 공동선언 실천협약
모범납세자 인증
- 2022 ● 성실납세자 인증
고용노동부청장상
경기 서비스센터 준공
유망중소기업
ESG 3등급
- 2021 ● 고용노동부 청년친화 강소기업
인재육성형 중소기업
알루미늄 합금의 열처리방법 특허
충남 스타기업
수출유망중소기업
우수기업인상
중소벤처기업부장관상
뿌리기업 평가
기업혁신대상 산업부장관상
- 2020 ● 벤처기업확인
우수기술기업
일하기 좋은 뿌리기업
모범납세자 인증
- 2019 ● 고용노동부 청년친화 강소기업
환경표지 인증
국방벤처기업
일하기 좋은 중소기업
근무혁신 우수기업
소재/부품 전문기업
가족친화기업
뿌리기술 전문기업
벤처기업청장상
- 2018 ● 기업역량 우수기업
기술혁신 중소기업 (이노비즈)
- 2017 ● 고용노동부 강소기업
비염소계 세척제 조성물 특허
환경표지 인증
- 2016 ● 예산공장 확장이전

1977 ~ 2015 — Shared future together

- 2015 ● 성실납세자 인증
- 2014 ● 안산시 중소기업 대상 수상-사업재해 예방부문
고용노동부 청년친화 강소기업
- 2012 ● 금속세척 및 그 제조방법 특허
- 2004 ● 수경성 도료 조성물 특허
- 2003 ● 중국 화공품질 MA인증
- 2002 ● 에멀전 보온 도료 조성물 특허
중국 환경 녹색 건재 제품 증서
ISO 9001, 14001
중국 상해 법인 설립
- 2001 ● NT마크(신기술)
- 2000 ● 상호 변경 (바이캠주식회사)
- 1999 ● KS 표시 인증
- 1998 ● 경기도 유망중소기업
- 1996 ● ISO9002 인증
- 1992 ● 기술연구소 설립
- 1987 ● 품질보증업체 지정
- 1986 ● 법인전환
- 1977 ● 백양페인트화학공업사 창립



특 허

불연성 세척제 [비위험물 판정제품]

BCS-5000



TCE / 1,2-DCP 유독물 대체
NPBr 생식독성 / 특별관리물질 대체

산업안전보건법

화학물질관리법

위험물안전관리법

해당없음



제품의 용도	적용소재
금속가공유 세척	자동차 부품류
PCB 플렉스 세척	전기전자 부품
구리스 및 방청유 세척	휴대폰 부품
인발유 및 압연유 세척	금속가공 부품
기타 오일유(사전 TEST)	기타합금류(사전 TEST)

항목	BCS-5000	TCE	NPBr	1,2-DCP
비중	1.485	1.464	1.354	1.156
증류범위(°C)	92~110	85~88	70~72	90~95
인화점(°C)	>250	>250	69	16
수분함량(%)	0.058	<0.1	<0.1	<0.1
증발잔유물 (%)	0.0013	<0.01	<0.01	<0.01

제품규격 : Drum (250kg), Pail 20L (23kg), CAN 18L (23kg)

침적 & 초음파 세척

온도(°C) 60~70°C
시간(sec) 60~120
주파수(kHz) 25~40

린스 세척


온도(°C) 실온
시간(sec) 60~120

증기탈지 & 건조


온도(°C) 105~110°C
시간(sec) 60~120

3~5조식 초음파 & 증기탈지 세척 시스템


[인발유 / SUS Tube]

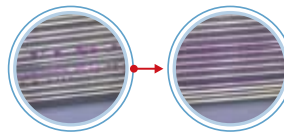

[타발유 / Nickel Silver]

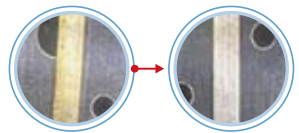

[절삭유 / Brass]

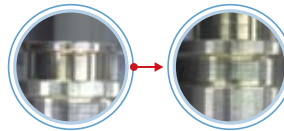


[연마제 / Copper]



고점도 인발유 및 압연유 오일제거용 세척제

BCS-5000(HP)

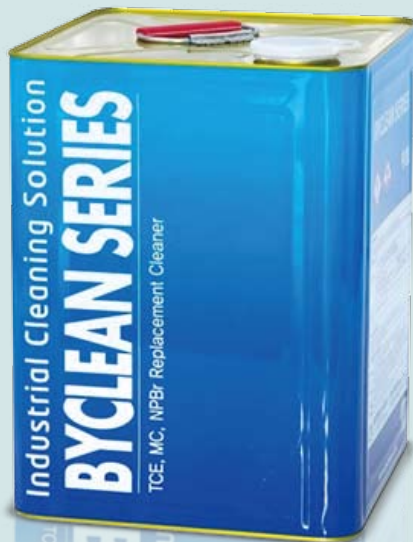



- ✓ TCE, MC, 1, 2-DCP, CHLOROFORM, NPBr 대체
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100°C 이상, 특허출원
- ✓ 고점도 오일 및 왁스에 우수한 세척력
- ✓ 리사이클 정제 시스템 구축(특허출원) - 재활용 가능

BCS-5000(HP) 세척성 평가



표면오일검출기를 이용한 세척성 평가 - **Recognoil 3W**

BCS-5000(HP) / 알루미늄 소재
/ 타발유 오일 세척평가

BCS-5000(HP) / 광학렌즈
/ 가공유 세척평가

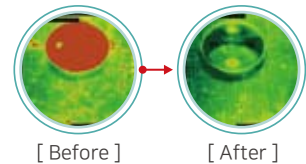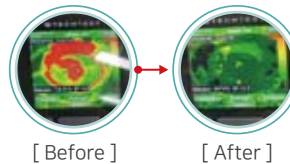

SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - **COPPER** 적용

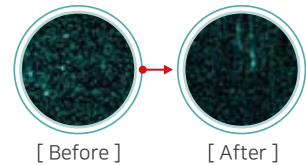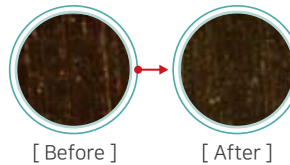


DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - **배터리 셀** 적용



SMT 플렉스 세척성 평가
- 3조식 초음파 세척공정 적용

임플란트 소재 세척성 평가
- 금속세척제 조성물

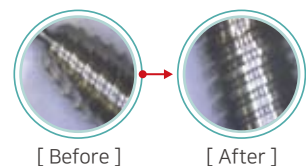



저비점용 세척제 [친환경인증 제품] BCS-3000



규격: EL605.산업용 세척제


MC(디클로로메탄) **유독물 대체**
HCFC-141b 및 오존층 파괴물질 대체



제품의 용도	적용소재
금속가공용 세척	자동차 부품
PCB 플렉스 세척	전기전자 부품
왁스 및 오일 세척	광학소재 부품
고점도 가공용 세척	금속가공 부품
기타 오일유(사전 TEST)	기타합금류(사전 TEST)


항목	BCS-3000	MC	HCFC-141B
비중	1.250~1.296	1.326	1.250
증류범위(°C)	48~55	40~42	30~34
인화점(°C)	>250	>250	69
수분함량(%)	0.058	<0.1	<0.1
증발잔유물 (%)	<0.01	<0.01	<0.01

제품규격 : Drum (250kg), Pail 20L (23kg), CAN 18L (23kg)

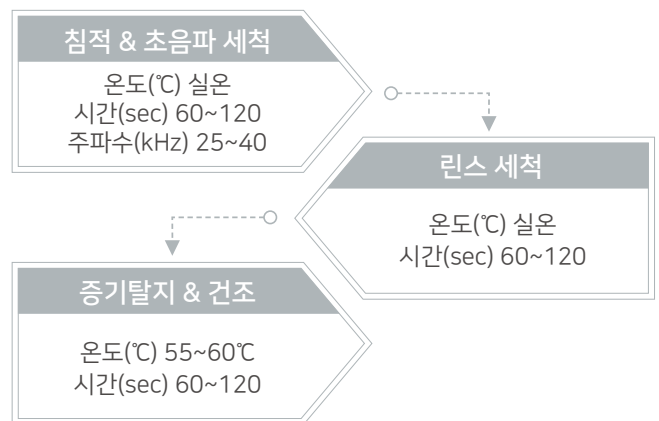


3~5조식 초음파 & 증기탈지 세척 시스템


[WAX / Lenz]

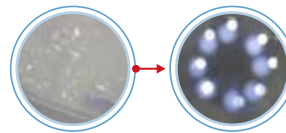

[타발유 / Nickel Silver]

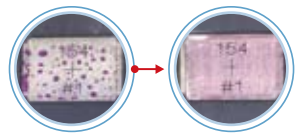

[연마제 / SUS 304]

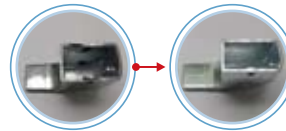


[절삭유 / Brass]




이차전지 배터리분리막 세척제
& 전기전자분야 세척제

BCS-3000NF

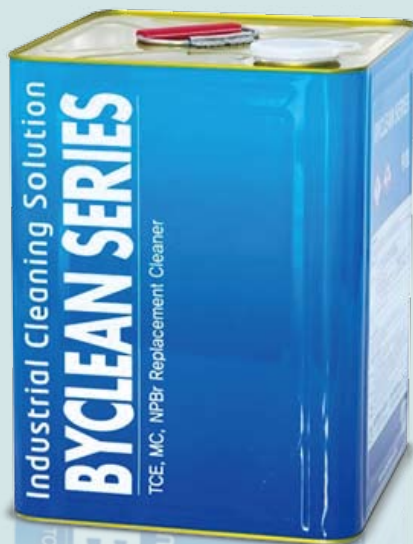


- ✓ MC(METHYLENE CHLORIDE) 유독물 대체
- ✓ 비인화성 및 비폭발성 - INERIS 폭발시험인증
- ✓ 과불화화합물규제 비대상 (PFAS 규제 X)
- ✓ 높은세척성능 & 빠른증발속도 & 리사이클링 시스템

▪ 배터리분리막 소재 기공형성제 제거 비교

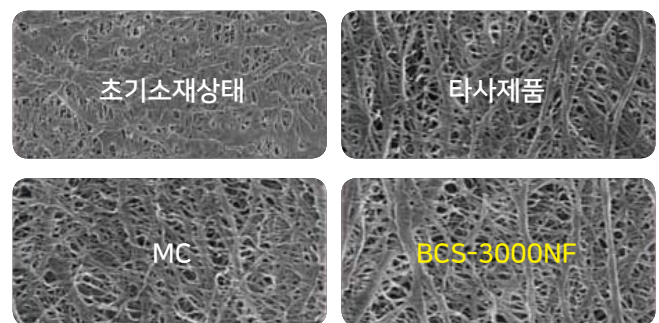


BCS-3000NF 세척성 평가


SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - SUS-304 적용

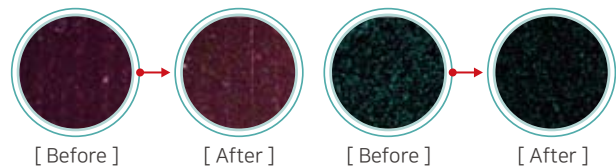


DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - 배터리 셀 적용

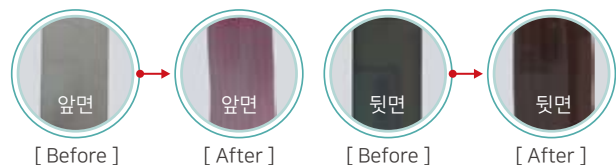

SMT 플렉스 세척성 평가
- 3조식 초음파 세척공정 적용

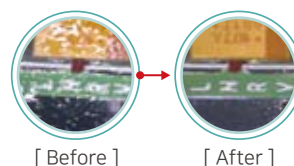

임플란트 소재 세척성 평가
- 금속세척제 조성물

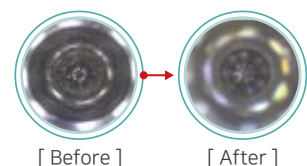

특수 목적용 세척제 [난연성]

BCS-NEW1000 & 특수제품



- BCS-NEW1000 시리즈 : 친환경성 및 경제적
- BCS-CC : 인발유 및 압연유 상온세척
- BCS-SS : IPA(이소프로필알코올) 대체 저독성 세척제
- BCS-UT3 : Polyetherimide(ULTEM)

항목	BCS NEW1000	BCS NEW1000 (N)	BCS NEW1000 (D)
비중	1.331	1.247	1.264
증류범위(°C)	90~110	90~110	90~110
산업안전보건법	비해당	관리대상	관리대상/특별관리
화학물질관리법	비해당	비해당	비해당
포장량(CAN18L)	20kg	20kg	20kg
포장량(PE 20L)	23kg	-	23kg
포장량(drum)	230kg	220kg	230kg

항목	BCS - UT3	BCS - CC	BCS - SS(Alcohol)
비중	1.080	1.181	0.816
증류범위(°C)	90~110	90~110	42~78
산업안전보건법	비해당	관리대상	비해당
화학물질관리법	비해당	비해당	비해당
포장량(CAN18L)	-	20kg	-
포장량(PE 20L)	20kg	-	16kg
포장량(drum)	200kg	200kg	160kg

침적 & 초음파 세척

온도(°C) 60~70°C
시간(sec) 60~120
주파수(kHz) 25~40

린스 세척


온도(°C) 실온
시간(sec) 60~120

증기탈지 & 건조


온도(°C) 105~110°C
시간(sec) 60~120

3~5조식 초음파 & 증기탈지 세척 시스템


[타발유 / Nickel Silver]
BCS-NEW1000

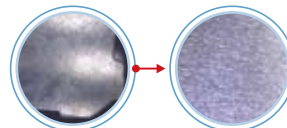

[절삭유 / Aluminium]
BCS-NEW1000(N)

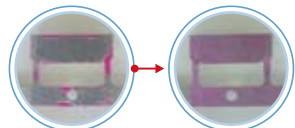

[타발유 / Nickel Silver]
BCS-NEW1000(D)

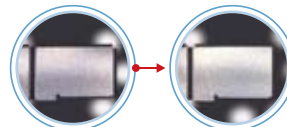


[Flux / PCB]
BCS-UT3



[인발유 / SUS 304]
BCS-CC




[Flux / PCB]
BCS-SS

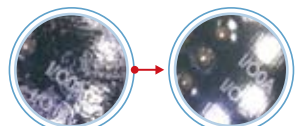

고점도 인발유 및 압연유 오일제거용 세척제

BCS NEW1000(HP)

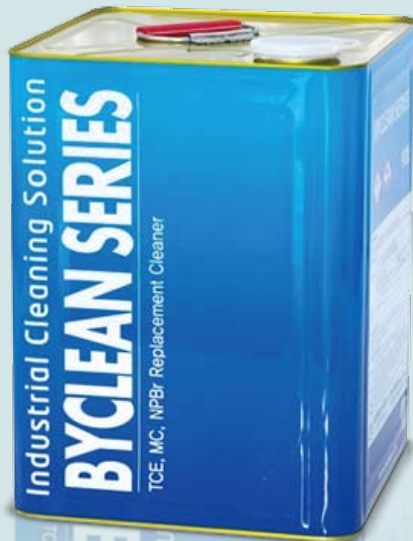

- ✓ TCE, MC, 1, 2-DCP, CHLOROFORM, NPBr 대체
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100°C 이상, 특허출원
- ✓ 고점도 오일 및 왁스에 대한 우수한 세척력
- ✓ 리사이클 정제 시스템 구축(특허출원) - 재활용 가능

▪ BCS-NEW1000(HP) 세척 전후 비교(1)




▪ BCS-NEW1000(HP) 세척 전후 비교(2)




BCS-NEW 1000(HP) 세척성 평가

SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - PP 소재

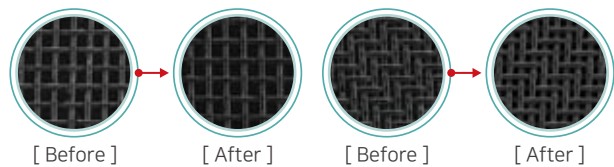

DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - 배터리 셀 적용

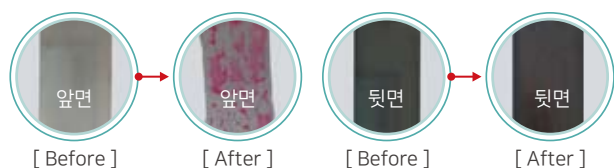


폴리에테르이미드소재 및
반도체소켓 전용 세척제

BCS-UT(HP)




- ✓ 헵탄 및 탄화수소계 인화성 세척제 대체
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100°C 이상, 특허출원
- ✓ 플렉스 및 솔더페이스트에 대한 우수한 세척력
- ✓ 울템소재에 대해 안정적인 내화학성 조성물

■ BCS-UT(HP) 세척 전후 비교

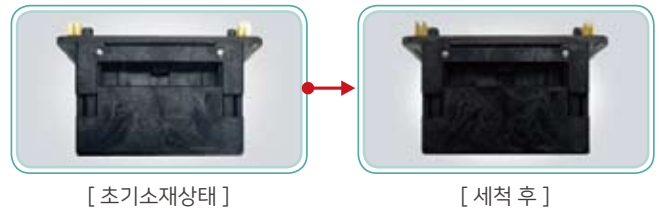

■ 타사 세척 전후 비교

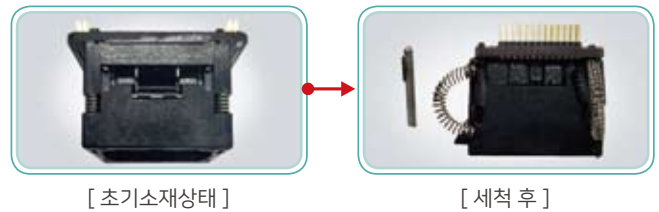


BCS-UT(HP) 세척성 평가


DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - 배터리 셀 적용




SMT 플렉스 세척성 평가
- 3조식 초음파 세척공정 적용

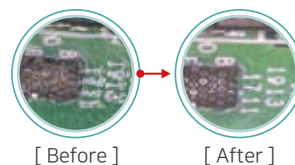

임플란트 소재 세척성 평가
- 금속세척제 조성물

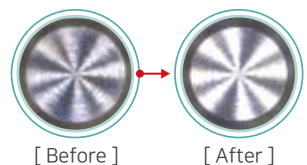

분별증류시스템의 고순도정제 리사이클링

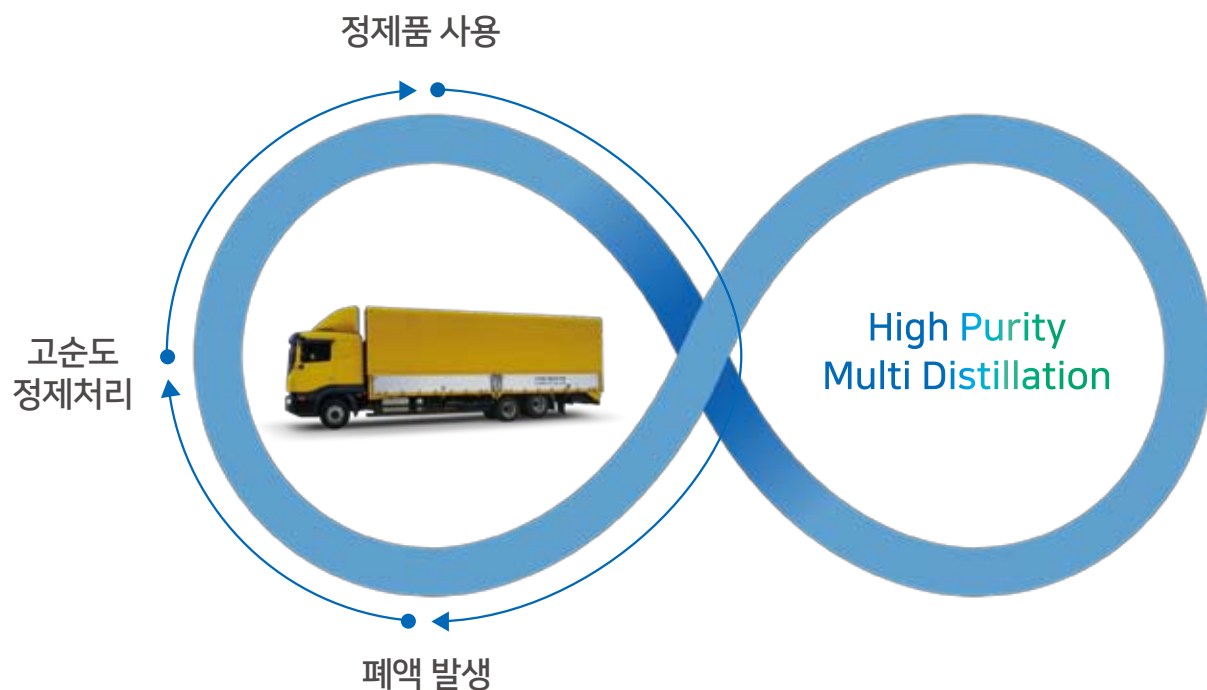

유독물 ZERO & 폐기물 ZERO

사람과 환경의 좋은 미래를 만들어가는 바이켄(주)의 도전은 계속됩니다.

